


1

Measure length of vinyl slot on threshold.



2

Cut replacement insert to length with scissors.

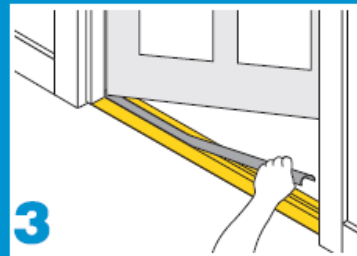

3

Place one edge of insert in retaining groove. Snap other edge of insert into opposite groove.

1 Mida el largo de la ranura para el vinilo en el sardinel.

2 Corte el inserto de repuesto al largo necesario con tijeras.

3 Coloque un borde del inserto de vinilo en la ranura retenedora y enganche el otro borde del inserto en la otra ranura.